Инструкция к приемному устройству 86мм V1.0

AC227-03

Пульт управления AC123

I . Характеристики

- Встроенные прочные клавиши управления системой
- Акриловое покрытие, надежно защищающее поверхность от царапин, мягкая подсветка клавиш управления
- Элегантная рамка с лаковым покрытием
- Противоударное TV5 реле
- Сборка, препятствующая попаданию влаги внутрь
- Стандарт установки 86*86мм
- Антишоковое реле
- Защита подачи электроснабжения в течение 5 минут
- Соответствие требованиям МЭК
- Роскошная и элегантная, покрытая лаком поверхность

II . Параметры

Номер модели	Напряжение	Рабочая температура	Мощность	Радио частота	Чувствительность	Каналы передатчика	Управление
AC227-03	AC100-240В 50/60Гц	-40°C~+85°C	⩽ 30Вт	433.92 МГц	-110Дб/м	≤ 20	дистанционное / кнопочное

III . Схема электрической цепи

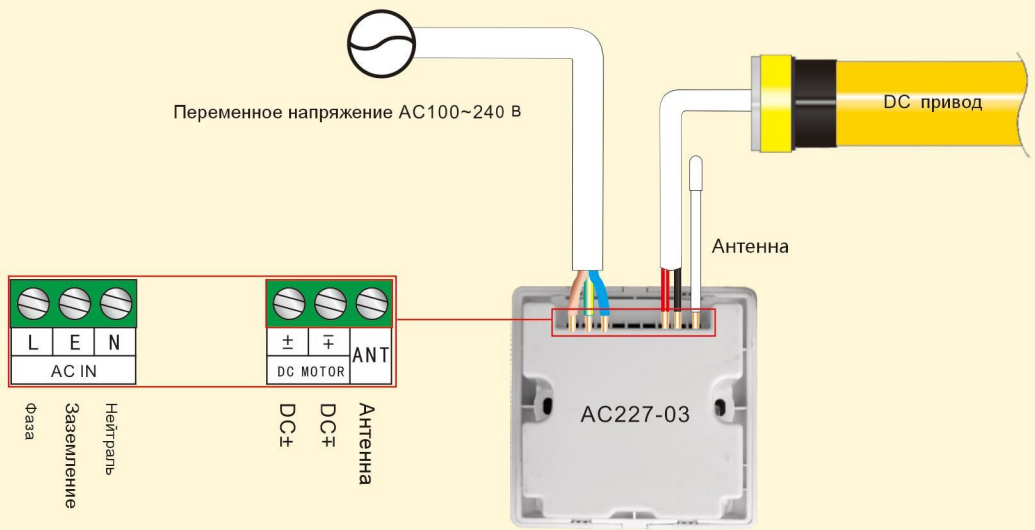

⚠ Примечания к установке

Помимо соблюдения техники безопасности по работе с электрическими устройствами, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:

- Не устанавливайте приемник слишком близко к металлическим объектам, т.к. это может повлиять на дальность дистанционного управления устройством;
- Дальность управления: 60м в открытом пространстве;
- Минимальное расстояние между приемником и полом: 1. 5м;
- Минимальное расстояние между приемником и потолком: 0. 3м;
- Минимальное расстояние между приемником и пультом: 0. 2м;
- В целях безопасности убедитесь, что вы отключили подачу электричества перед установкой устройства;
- Избегайте статических помех, которые могут повредить электронные компоненты;
- Используйте гибкие кабели;
- Убедитесь, что после установки кабелей на них не влияет продольная сила.

Ⅳ. Схема устройства

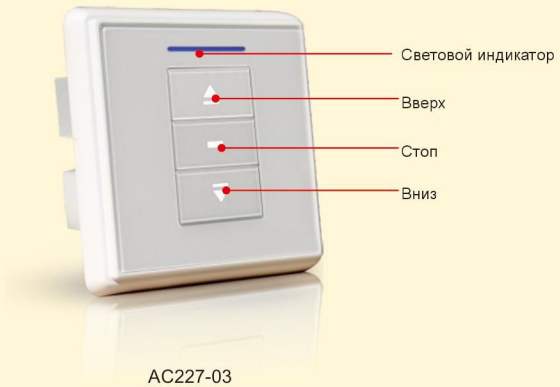

AC227-03

Пульт с сенсорным управлением AC123

Ⅴ. Инструкция по установке

* Время настройки мотора - не более 5 минут;
* Перевод из положения вверх/вниз - 0.5 секунд;
* Если пульт подключен к нескольким приемникам, сначала выберите нужный канал

1.Настройка

Удерживайте кнопку "стоп" на приемнике в течение 5 секунд

В течение следующих 10 секунд нажмите кнопку "вверх" на пульте

2. Изменение направления

Если мотор работает в правильном направлении, в регулировке нет необходимости

Удерживайте кнопки "вверх" и "вниз" на приемнике в течение 5 секунд

3. Точечный и продолжительный метод регулировки

Примечание: для управления точечным методом зажмите кнопки "вверх"/"вниз" > 1.5с; для управления продолжительным методом зажмите кнопки "вверх"/"вниз" < 1.5с, мотор сам опустит жалюзи

Метод 1:

Удерживайте кнопку "стоп" на приемнике в течение 5 секунд

В течение следующих 10 секунд нажмите кнопку "стоп" на пульте

Метод 2:

Удерживайте кнопки "вверх" + "стоп" на приемнике в течение 5 секунд

4.Разрыв связи с одним приемником

канал связи с пультом будет разорван

Удерживайте кнопку "стоп" на приемнике в течение 5 секунд

В течение следующих 10 секунд нажмите кнопку "вниз" на пульте.

5.Разрыв связи со всеми приемниками

все каналы связи с пультом будут разорваны

Удерживайте кнопки "вниз" + "стоп" на приемнике в течение 5 секунд

Ⅵ. Проблемы и пути решения

No.	Проблема	Пути решения
1	Не загорается световой индикатор на приемном устройстве	Проверьте проводное соединение с приемником
2	Индикатор на пульте не горит или горит слабо	Проверьте заряд батареи внутри пульта
3	Приемник и пульт подключены, но мотор не работает	Проверьте соединение с мотором

86 Блок управления и пульт для автоматического открывания окна

VER1311. 26

A. Технические характеристики

* Сделан на базе оригинального процессора SOINX
* Приемное устройство сделано во Франции
* Все детали обработаны по SMT технологии с повышенной влагозащитой
* Защита подачи электроснабжения в течение 5 минут
* AC Модели с переменным током ламинированы с повышенным усилием
* DC Модели: переменный ток 90-265В
* Реальное расстояние передачи 25м прямого видения без преград

B. Параметры

Модель					
86-AC1:	*AC220В/220В	*550Вт x 1	*433.92МГц	*16 устройств	*-110дБм
86-AC2:	*AC220В/220В	*550Вт x 2	*433.92МГц	*16 устройств	*-110дБм
86242D:	*AC220В/DC24В	*50Вт@24В	*433.92МГц	*16 устройств	*-110дБм

C. Сетевое соединение

86-AC1 и AC2

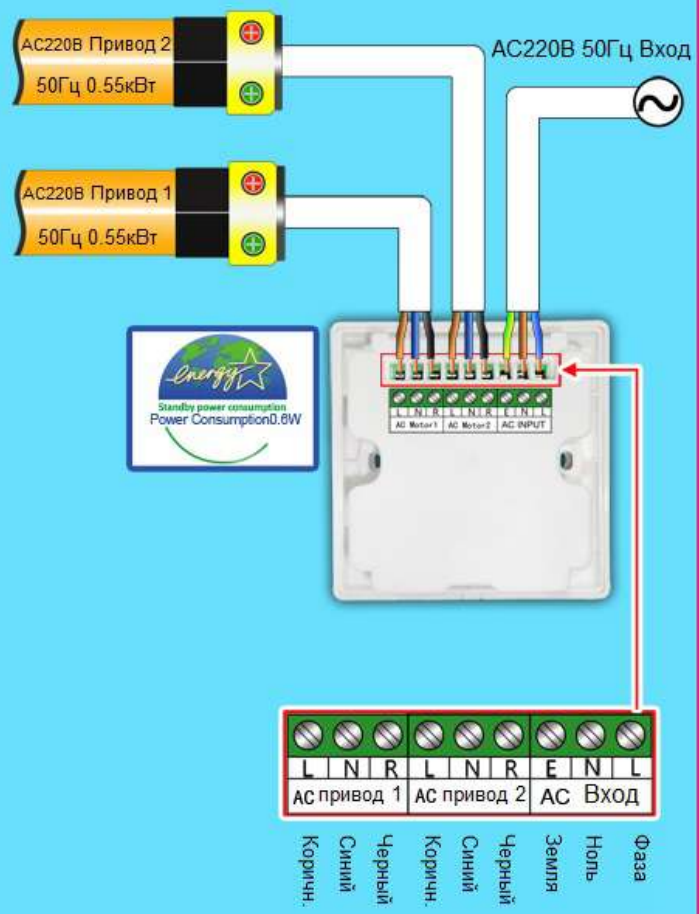

86-DC24B

86242D-FLR

Контрольный проводной вход для внешних датчиков открытия и закрытия. Контроллер для низкого питания. GND Земля. +12В клейма для выходного питания 12В/0.5А

* При использовании мультиканальных пультов выберите нужный канал
* При использовании других пультов так же следуйте указаниям ниже

D: Подключение пульта к приемнику

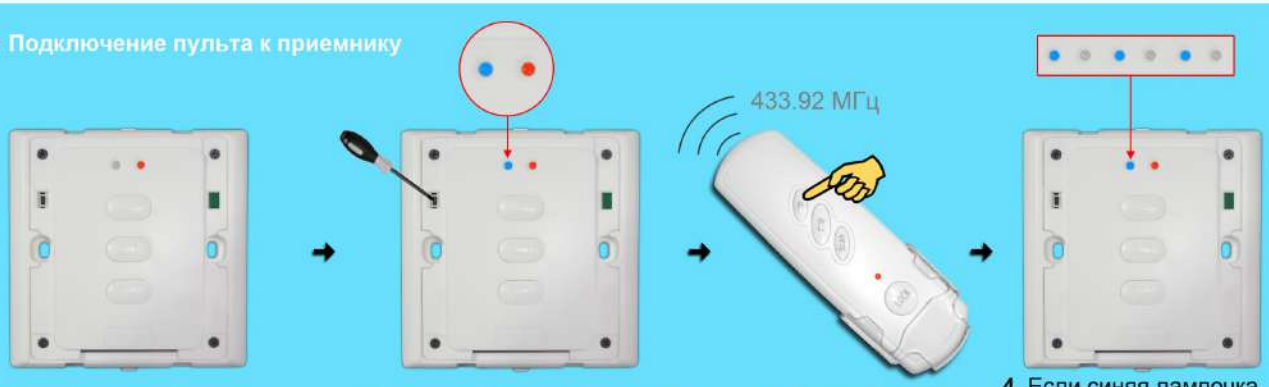

1. При включении питания загорится красная лампочка
2. Зажмите элемент управления, приемник готов к работе
3. Нажмите кнопку "вверх" на пульте
4. Если синяя лампочка загорается 3 раза, значит, приемник и пульт готовы к использованию

E: Отвязывание пульта от приемника

1. При включении питания загорится красная лампочка
2. Зажмите элемент управления, приемник готов к работе
3. Нажмите кнопку "вниз" на пульте
4. Если синяя лампочка загорается 3 раза, значит, приемник и пульт готовы к использованию

F: Обнуление пульта и приемника

! Если не зажать элемент управления в течение следующих 5 секунд, режим очистки сбросится автоматически

1. При включении питания загорится красная лампочка
2. Зажмите и удерживайте элемент управления
3. Если лампочка быстро замигала, значит, очистка устройства запущена, отпустите элемент управления
4. Нажмите элемент управления еще раз

G: Корректировка направления

Если направление движения привода не совпадает с направлением движения приемника, зажмите кнопки "вверх" и "вниз" одновременно в течение 5 секунд. После этого индикатор загорится 3 раза, а направление движения привода и приемника станет одинаковым.

H: Пульт

Модель: 1CT

Радио частота: 433.92МГц
Излучаемая мощность: +12дБм
Ток эмиссии: 10мА
Батарея: 12В/A27