ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS s.r.l.

Via XXV Aprile 45
16012 BUSALLA (GE)
ITALY

Tel. +39 010 9768232
Fax +39 010 9768233

e-mail:ucs@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it/ucs
www.ultraflexcontrolsystems.com

T-RACK

Электрический линейный реечный привод

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

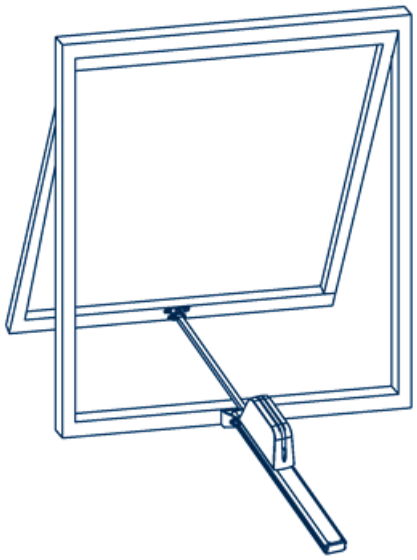

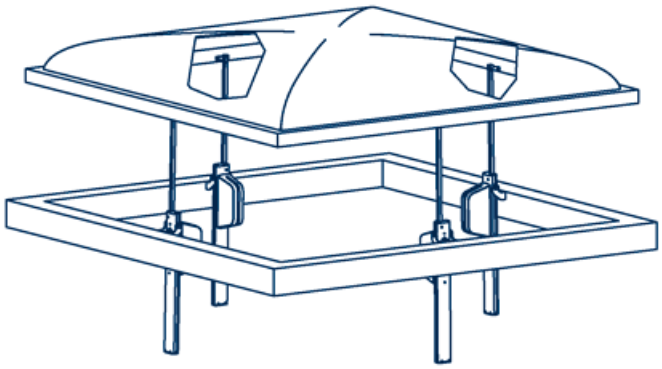

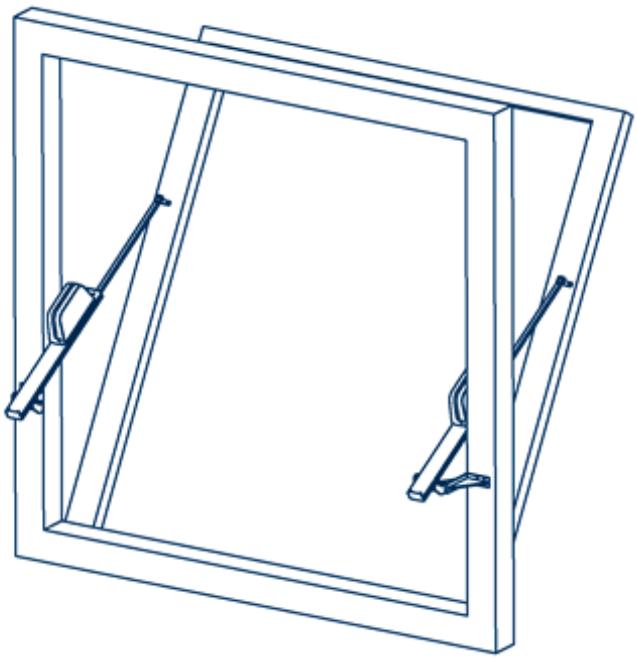

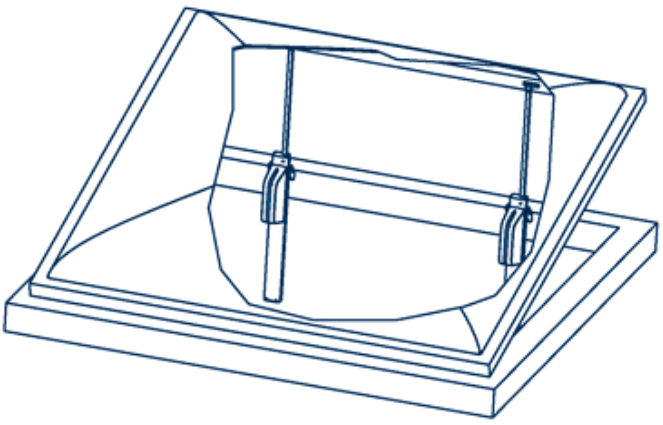

Технические характеристики	AC	DC	SYNCRO DC
	AC F-SIGNAL	DC F-SIGNAL	F-SIGNAL
Напряжение питания	230 Vac ± 10% 50Hz	24 Vdc ± 10%	24 Vdc ± 10%
Ток потребления Мощность	0.28 A 40 Вт	1.5 A 40 Вт	1.5 A 40 Вт
Ход рейки (mm)	180 - 350 - 550 - 750 - 1000	180 - 350 - 550 - 750 - 1000	180 - 350 - 550 - 750 - 1000
Усилие толчка	1000 N	1000 N	1000 N
Усилие тяги	1000 N	1000 N	1000 N
Класс защиты	IP65		
Интенсивность использования	25%		

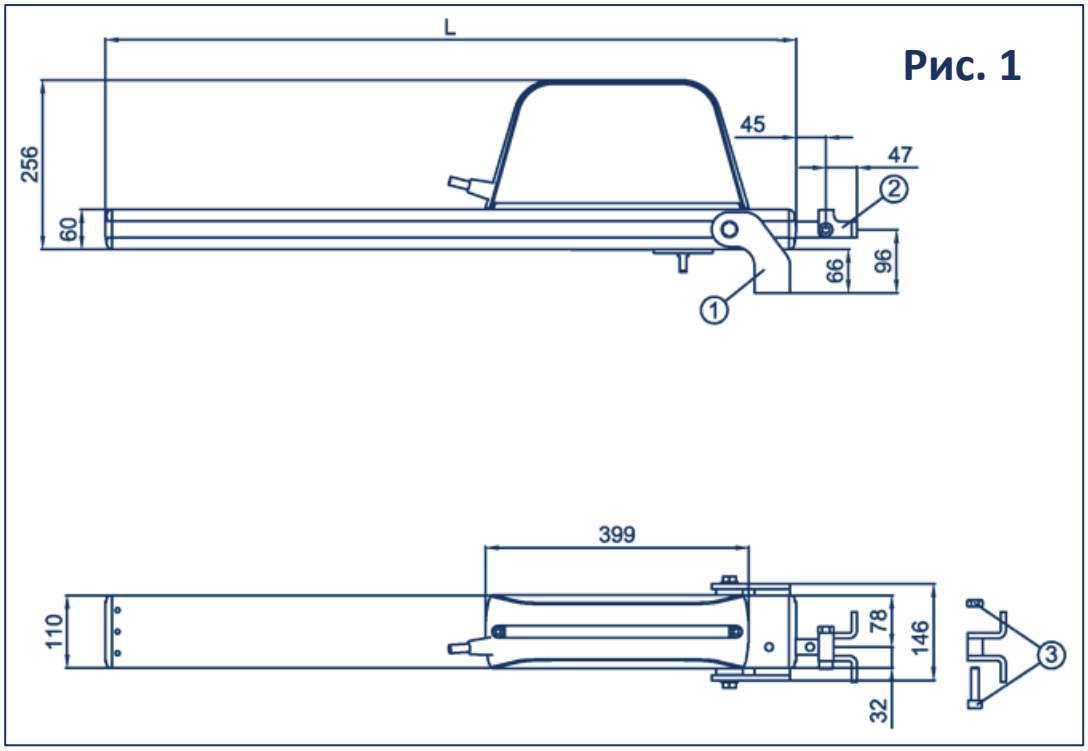

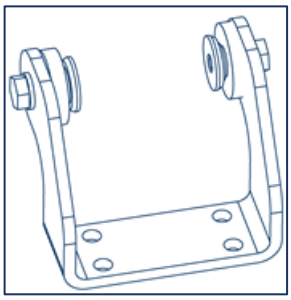

“1” – арт. 41761Z

Ход привода (мм)	Длина привода (мм)
180	353
350	523
550	723
750	923
1000	1173

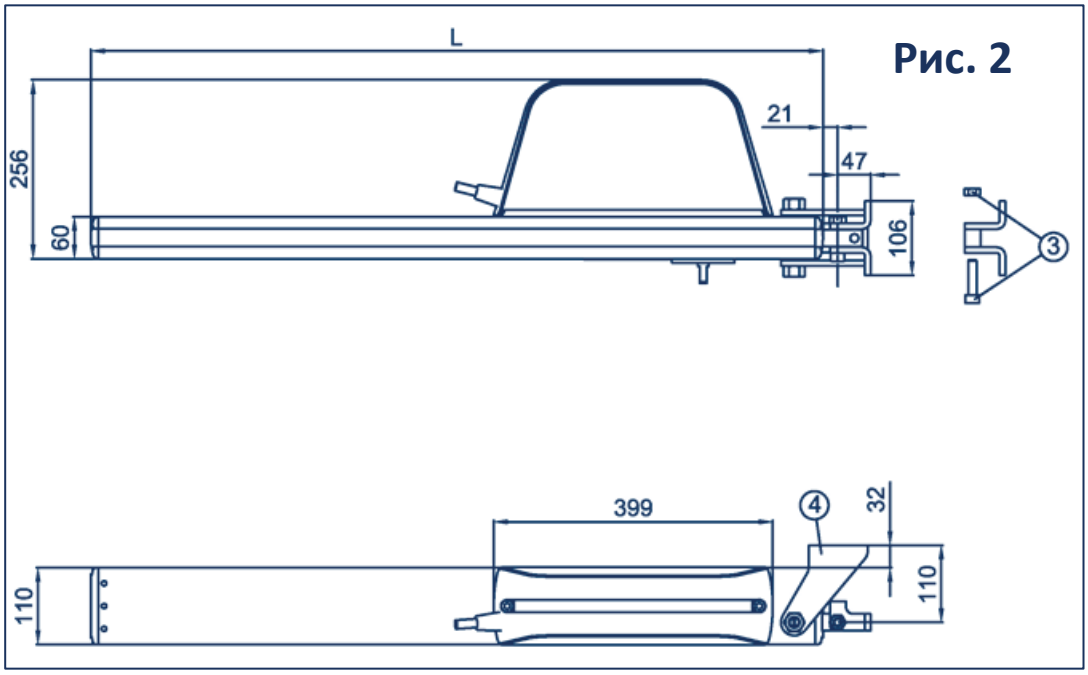

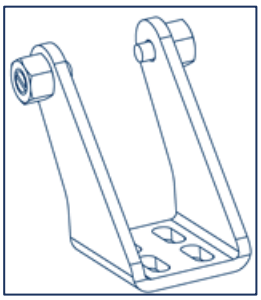

“4” – арт. 41760Y

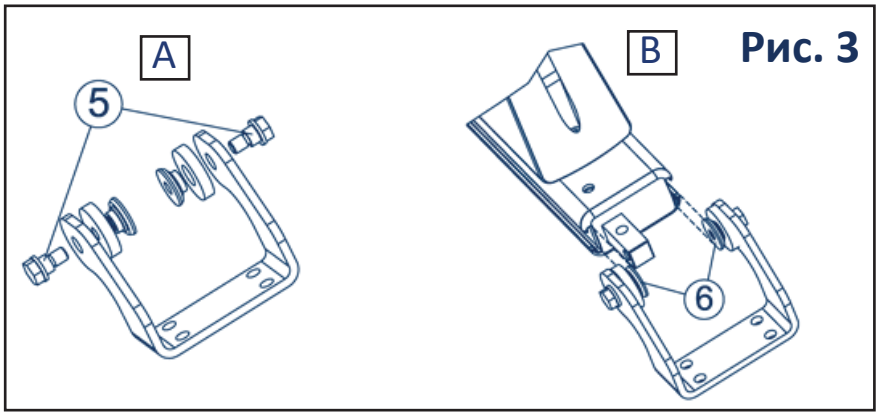

Привод может быть установлен с использованием одного из следующих комплектов:

- **(Рис. 1)** Подвижный кронштейн **(арт. 41761Z)**: направляющая у крепления ласточкин хвост позволяет удерживать кронштейн «1» на приводепо всей длине.

Сборка скользящего кронштейна (Рис. 3)
A Смонтируйте скользящий кронштейн без завинчивания винтов «5»
B Установите скользящий кронштейн на привод, вставив элементы «6» в направляющую ласточкин хвост в нужное положение и затяните винт «5»

(Рис. 2) (Рисунок 2) Передний монтажный кронштейн **(арт.41760Y)**: кронштейн «4» крепится через отверстия, расположенные на верхней части привода.

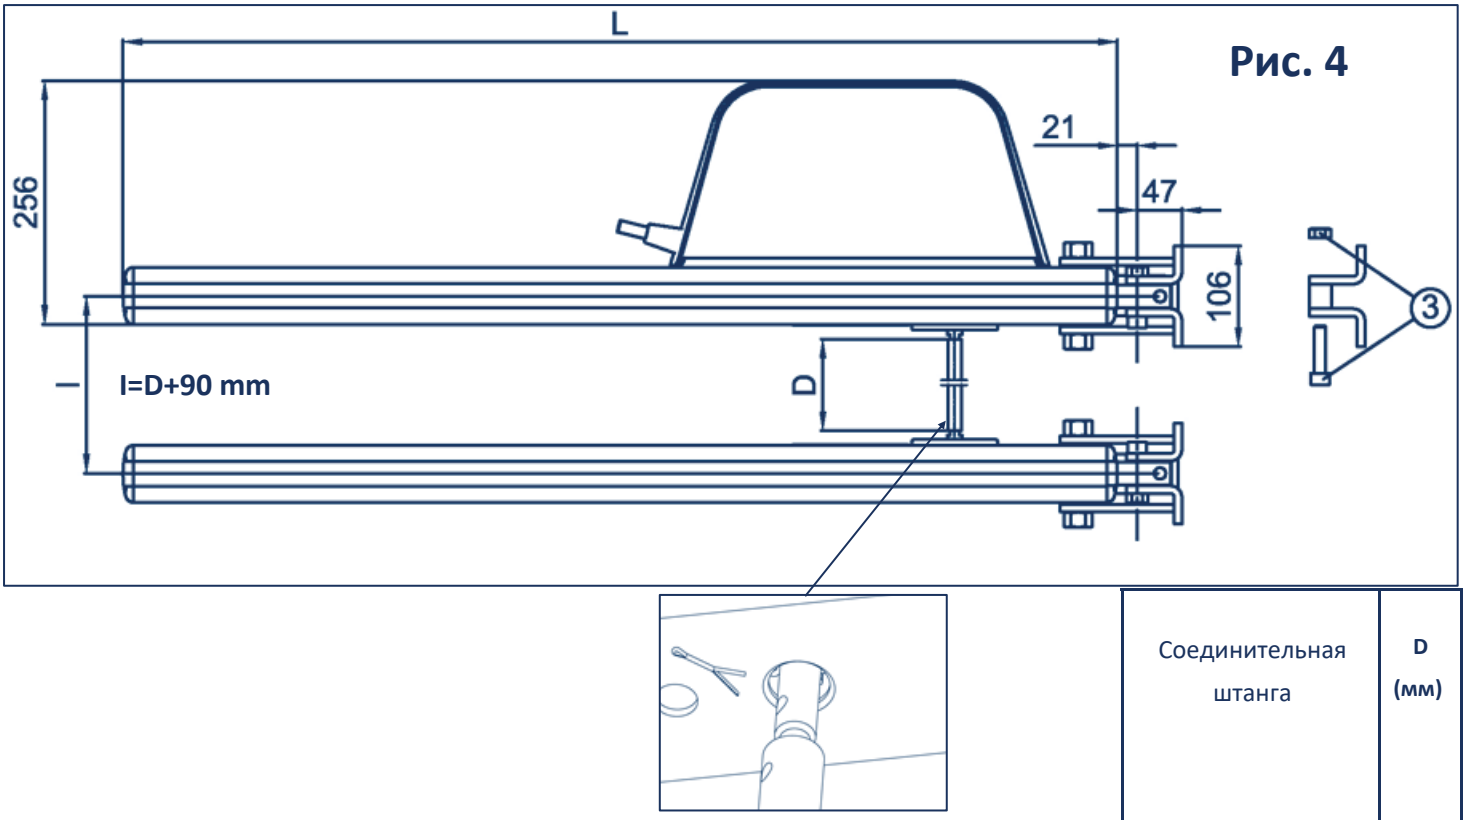

Рис. 4

Соединительная штанга	D (мм)
40231B (I=1050 mm)	960
40232C (I=1550 mm)	1460
40233D (I=2050 mm)	1960

Dual T-Rack монтируются с использованием концевого кронштейна (не идёт в комплекте) **(Рис. 4)**:

- Установите привод с электроприводом с помощью кронштейна «4», прикрепленного к отверстиям, расположенным на передней / задней части привода.
- Вставить соединительный шток в вал моторного привода.
- Вставьте соединительный шток в вал немоторизированного привода и закрепите его штифтом.
- Установите немоторизированный привод с помощью кронштейна «4»,прикрепленного к отверстиям, расположенных на передней / задней части привода.

Внимание:

- Не используйте скользящий комплект для крепления Dual T-Rack
- Расстояние между центрами передних опорных кронштейнов должно быть D + 90 мм (см. Рис. 4):

ИФОРМАЦИЯ

Опасность для людей, связанных с электричеством

ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения привода / окна

Опасность для людей (удар, дробление ...)

Следующие инструкции содержат важную информацию о безопасности

- Перед установкой внимательно прочитайте эти инструкции (особенно «Уведомления о безопасности»).
- Сохраните эти инструкции, чтобы проконсультироваться с ними после установки, если это необходимо.
- Неправильная установка могут привести к потере функциональности системы и, следовательно, к повреждениям или к травме
- Электронная остановка в концевом и промежуточном положениях.
- Привод предназначен для применений на верхних распашных окнах, куполах и жалюзи.
- **Привод предназначен только для внутреннего использования.**
- Возможность параллельного подключения для работы большего количества окон одновременно или возможность подключения двух или более приводов с синхронизацией скорости (версии SYNCHRO).
- Для установки привода должны использоваться только оригинальные детали и фитинги.
- Рабочая температура приводов: -10 ° C + 60 ° C с максимальной относительной влажностью 60%.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **Этот привод должен быть установлен только на окнах, которые недоступны людям.**
- **Будьте осторожны при перемещении деталей во время установки, чтобы избежать дробления.**
- Привод должен быть установлен квалифицированными инженерами.
- Перед установкой убедитесь, что:
  - характеристики исполнительного механизма соответствуют требуемым
  - **оконные профили и фитинги подходят для напряжений, оказываемых приводом**
  - **оконные фитинги (петли) и отсутствие препятствий позволяют полностью открыть створку**
  - **существующие электрические системы соответствуют действующим нормам**
  - Характеристики электропитания - те, которые указаны в технических характеристиках привода
- Перед подключением электропривода к источнику питания убедитесь, что он выключен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- **В случае, если окно доступно на высоте 2,5 м, по крайней мере, обеспечит систему аварийным отключением.**
- **Вы можете установить два привода (или более) на те же окна (только версии SYNCHRO).**
- При сборке и демонтаже привода соблюдайте надлежащие меры предосторожности, чтобы избежать случайного закрытия окна, которое может вызвать травмы
- При эксплуатации привода следуйте инструкциям:
  - не допускать попадания жидкостей в привод
  - не приближайтесь к движущимся частям, пока они не достигнут полной остановки
  - не реже одного раза в год проверять на предмет повреждений или износа в кабеле питания
  - **смазывать стойку не реже одного раза в год**
  - **чтобы открыть окно в случае сбоя питания, снимите разъем**
  - **не выполняйте никаких действий на приводе, не удаляйте и не разбирайте детали привода;**

ГАРАНТИИ

Ultraflex Control Systems S.r.l. гарантируют в течение двух лет с даты изготовления, в случае дефектов материала и изготовления. Предполагаемые дефектные продукты, возвращенные, предварительно оплаченные перевозки, в течение вышеуказанного срока будут отремонтированы или заменены бесплатно по нашему выбору, если они будут подтверждены.

Эта гарантия не распространяется на другие претензии в отношении прямых или косвенных убытков

В частности, мы отказываемся от ответственности и исключаем гарантию, если неправильная установка или неправильное использование привели к отказу наших продуктов.

ПРАВИЛЬНОЕ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА

Правильная утилизация старого прибора поможет предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды.

T-RACK 230VAC

1

T-RACK 230VAC F-SIGNAL

2

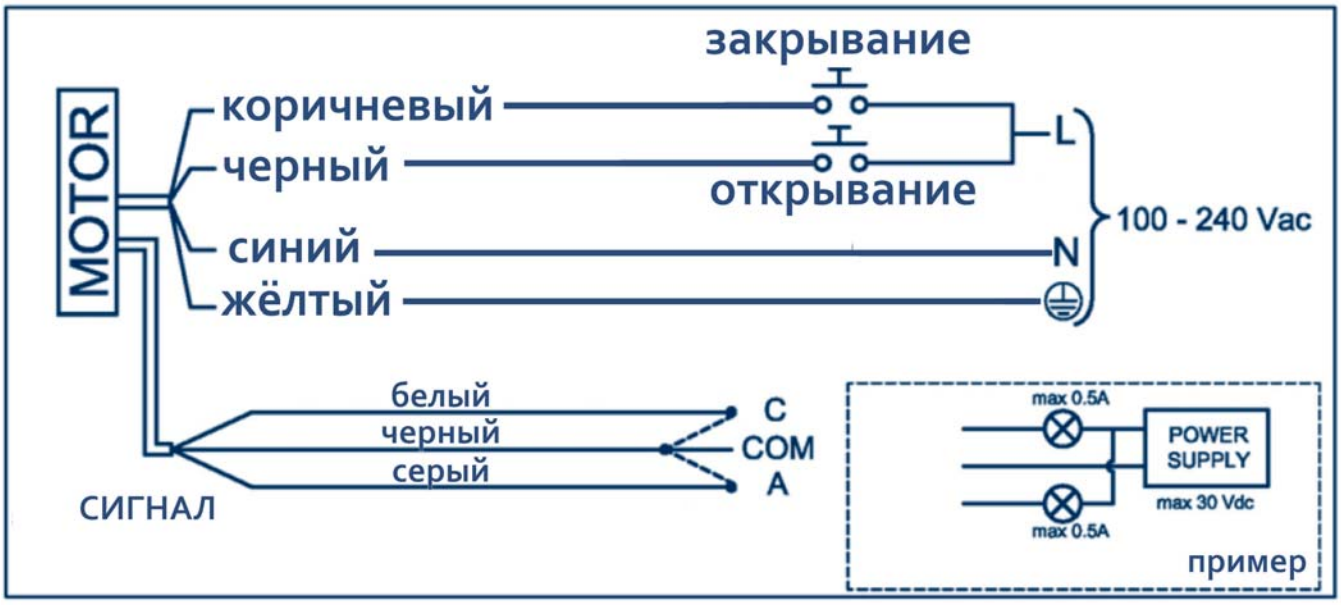

T-RACK 24VDC

3

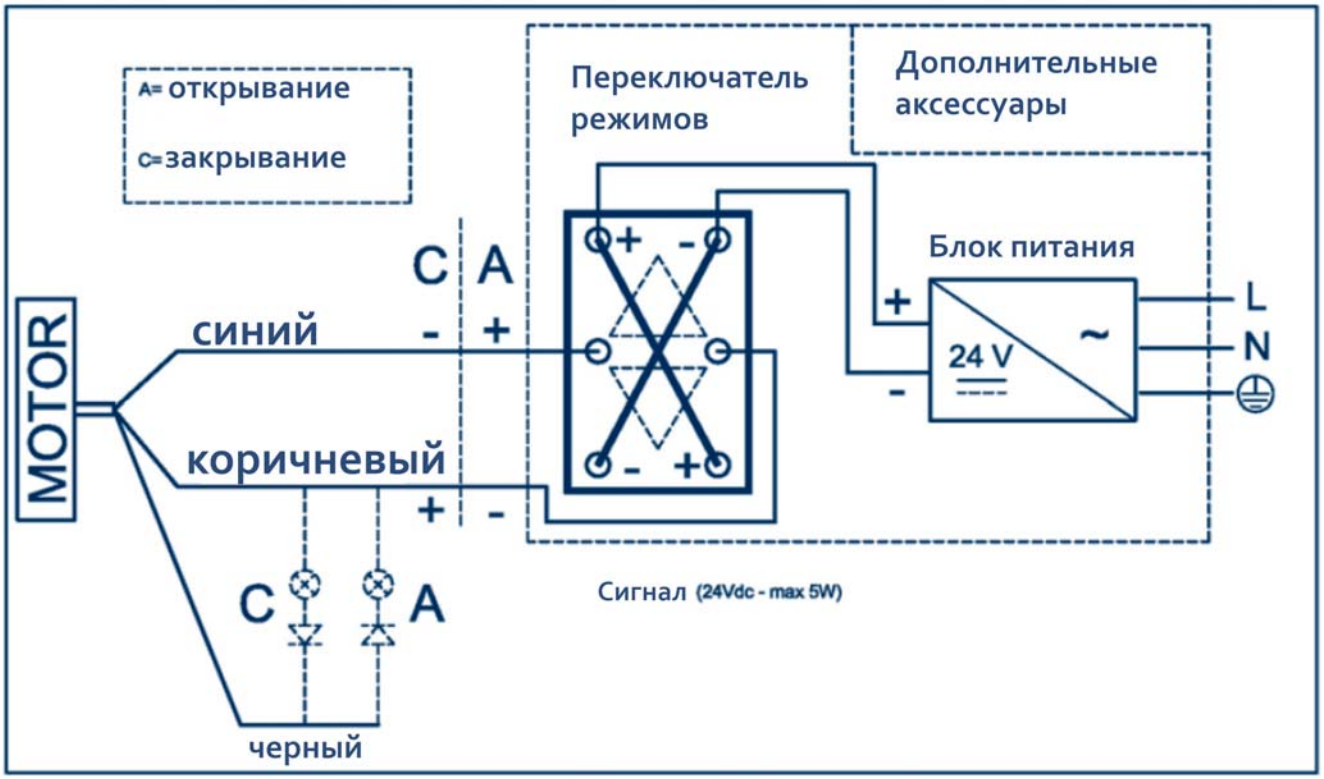

T-RACK 24VDC F-SIGNAL

4

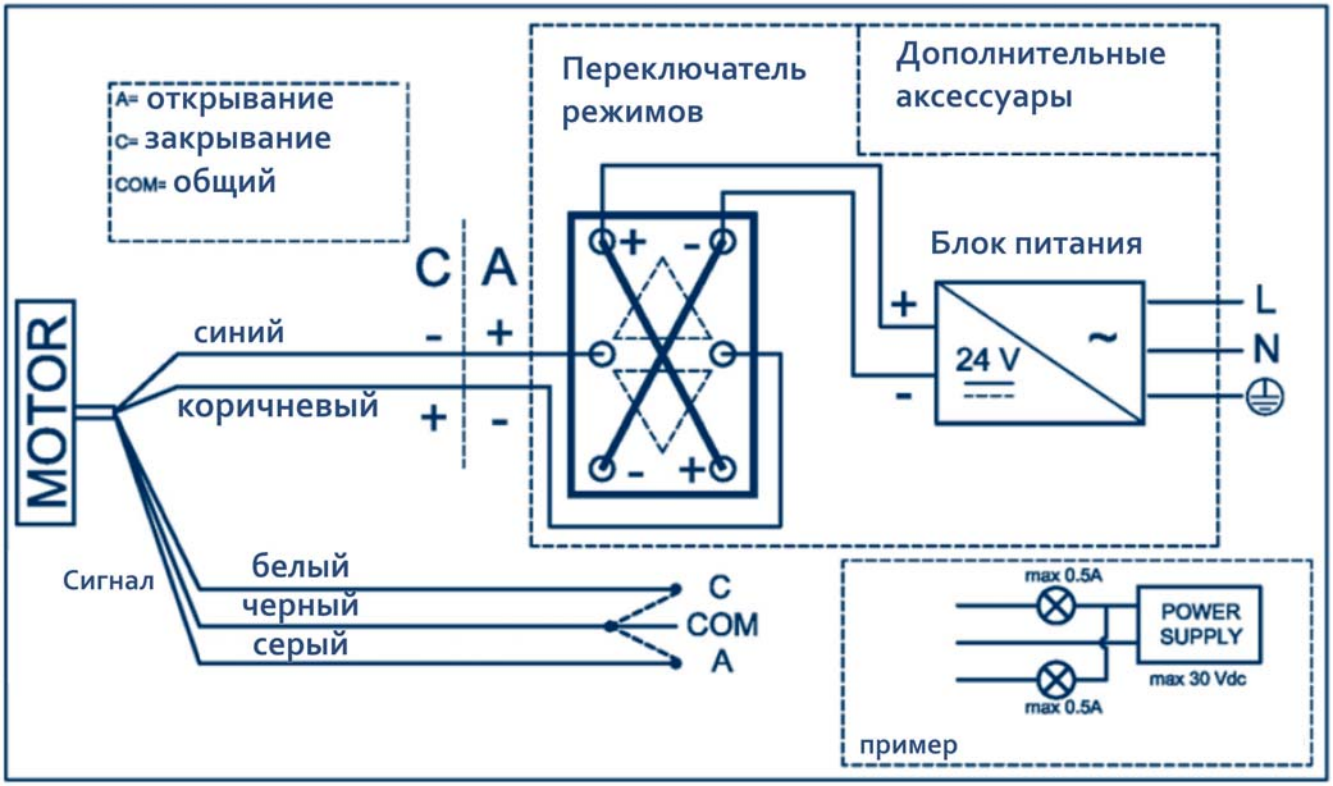

5

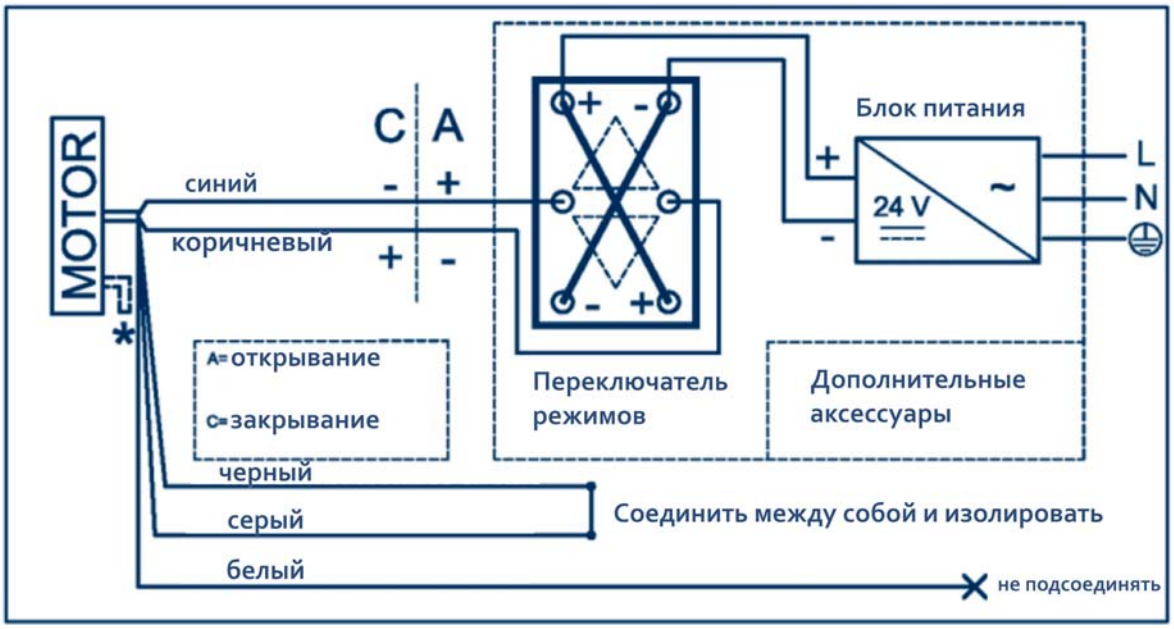
MOTOR
C A
синий
коричневый
- +
+ -
Блок питания
24 V
L
N
A= открывание
C= закрывание
Переключатель режимов
Дополнительные аксессуары
черный
серый
белый
Соединить между собой и изолировать
не подсоединять

6

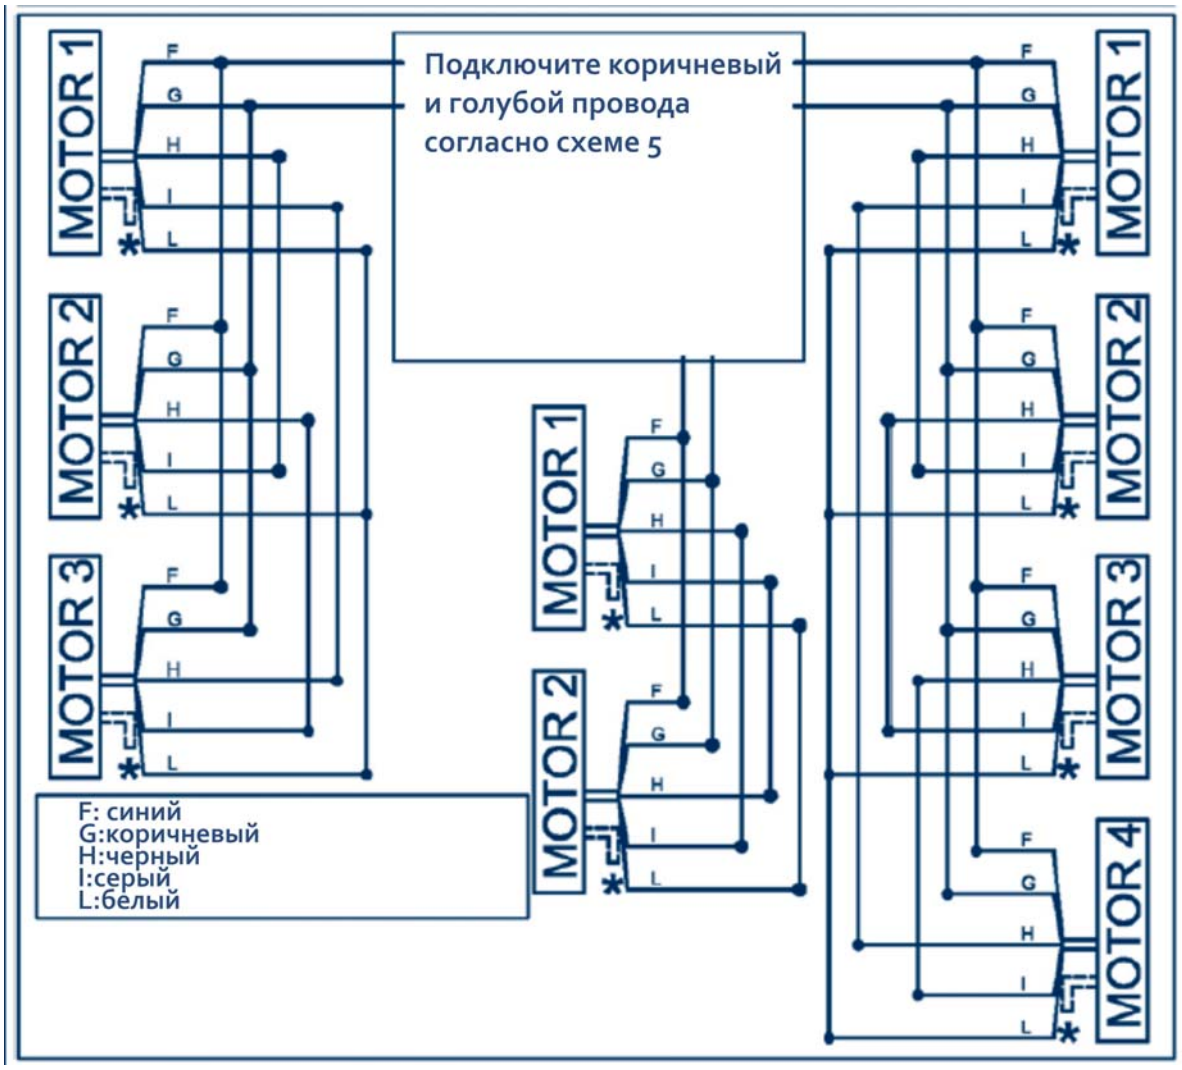
MOTOR 1
MOTOR 2
MOTOR 3
MOTOR 4
F
G
H
I
L
Подключите коричневый и голубой провода согласно схеме 5
F: синий
G:коричневый
H:черный
I:серый
L:белый

7

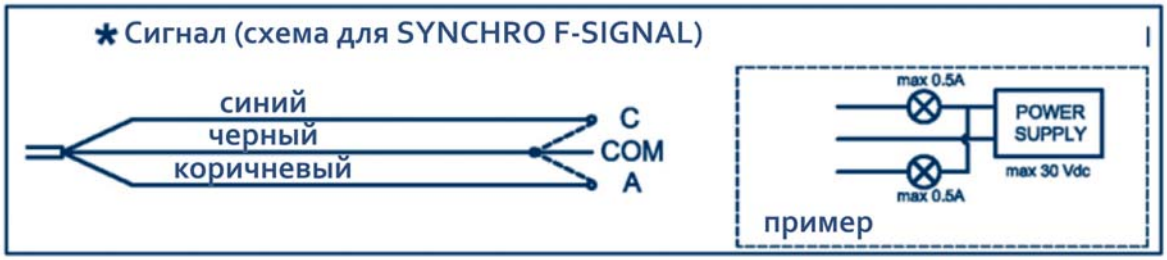
* Сигнал (схема для SYNCHRO F-SIGNAL)
синий
черный
коричневый
C
COM
A
max 0.5A
POWER SUPPLY
max 30 Vdc
max 0.5A
пример