RU **РУКОВОДСТВО**

privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

MAX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД

ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS s.r.l.

Via XXV Aprile 45
16012 BUSALLA (GE)
ITALY

Tel. +39 010 9768232
Fax +39 010 9768233

e-mail:ucs@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it/ucs
www.ultraflexcontrolsystems.com

RU

Технические данные

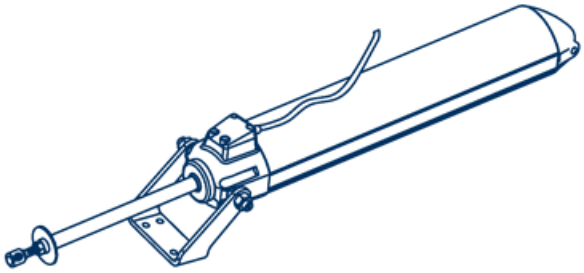

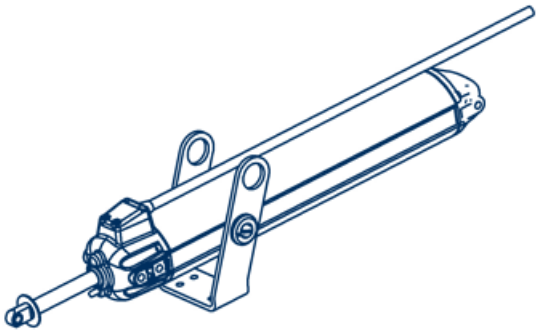

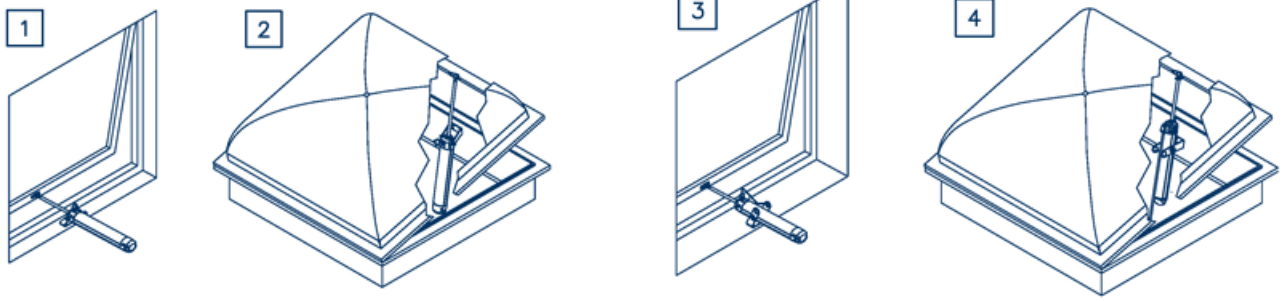

Мощность	**100 W**	
Питание	**230 Vac ± 10% 50Hz**	
Стандарт. ход	**180/300 mm**	**500 mm**
Сила *	**450 N**	**350 N**
Скорость (без нагрузки)	**20 mm/s**	
Степень защиты	**IP 65**	
Концевик с микропереключат.	+	
Термозащита в случае перегрузки	+	

* В случае установки на навесном окне,максимальная сила толчка уменьшается до 300 N (для хода 180 и 300 мм) и 230 N (для хода 500мм)

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ— концевой кронштейн

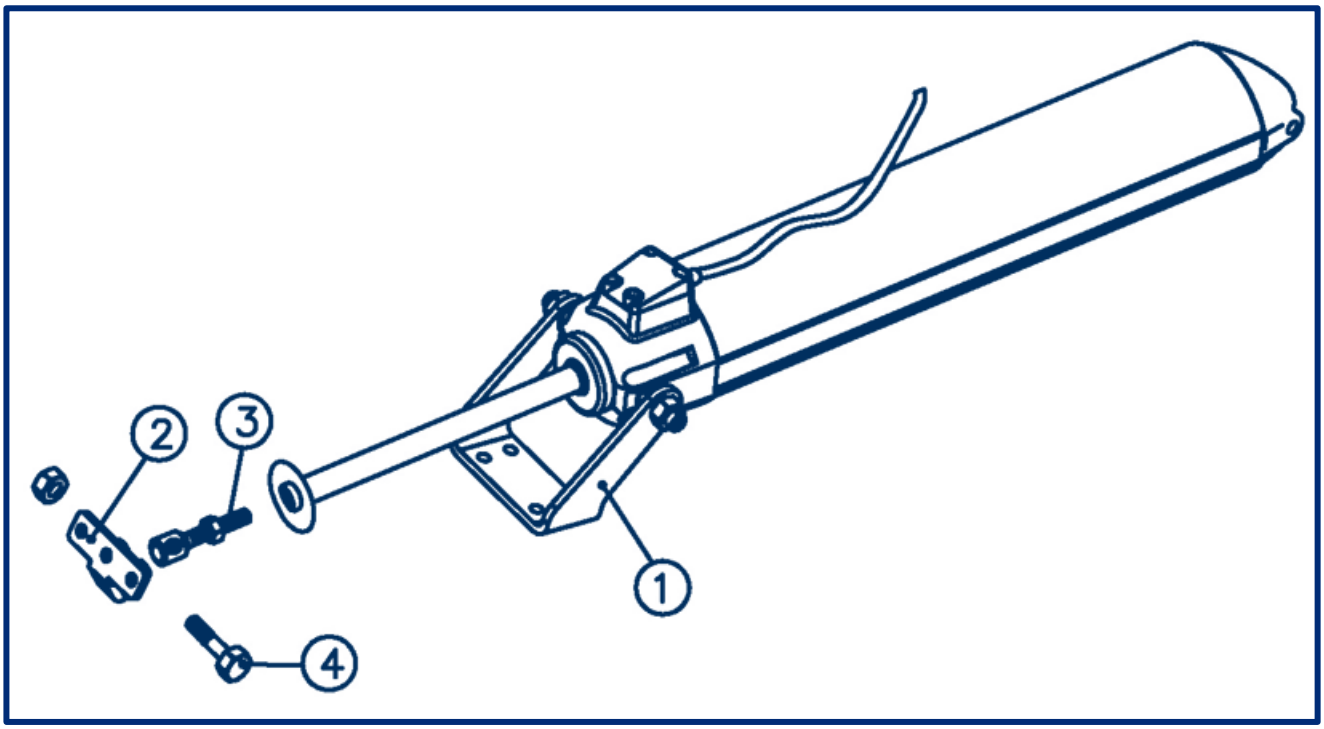

- кронштейн **“1”** крепиться в отверстия, расположенные по краям передним/задним профиля привода.
- Проверить центровку между скользящим кронштейном **“1”** и соединителем **“2”** для фиксирования нарезного стержня **“3”.**
- Регулировка закрытия хода должна производиться при помощи нарезного стержня **“3”.**
- **Высматривать**: Привод поставляется с возвращенным штоком и микропереключатель конца хода в рабочем состоянии: эти условия должны соблюдаться при закрытом окне.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ— скользящий кронштейн

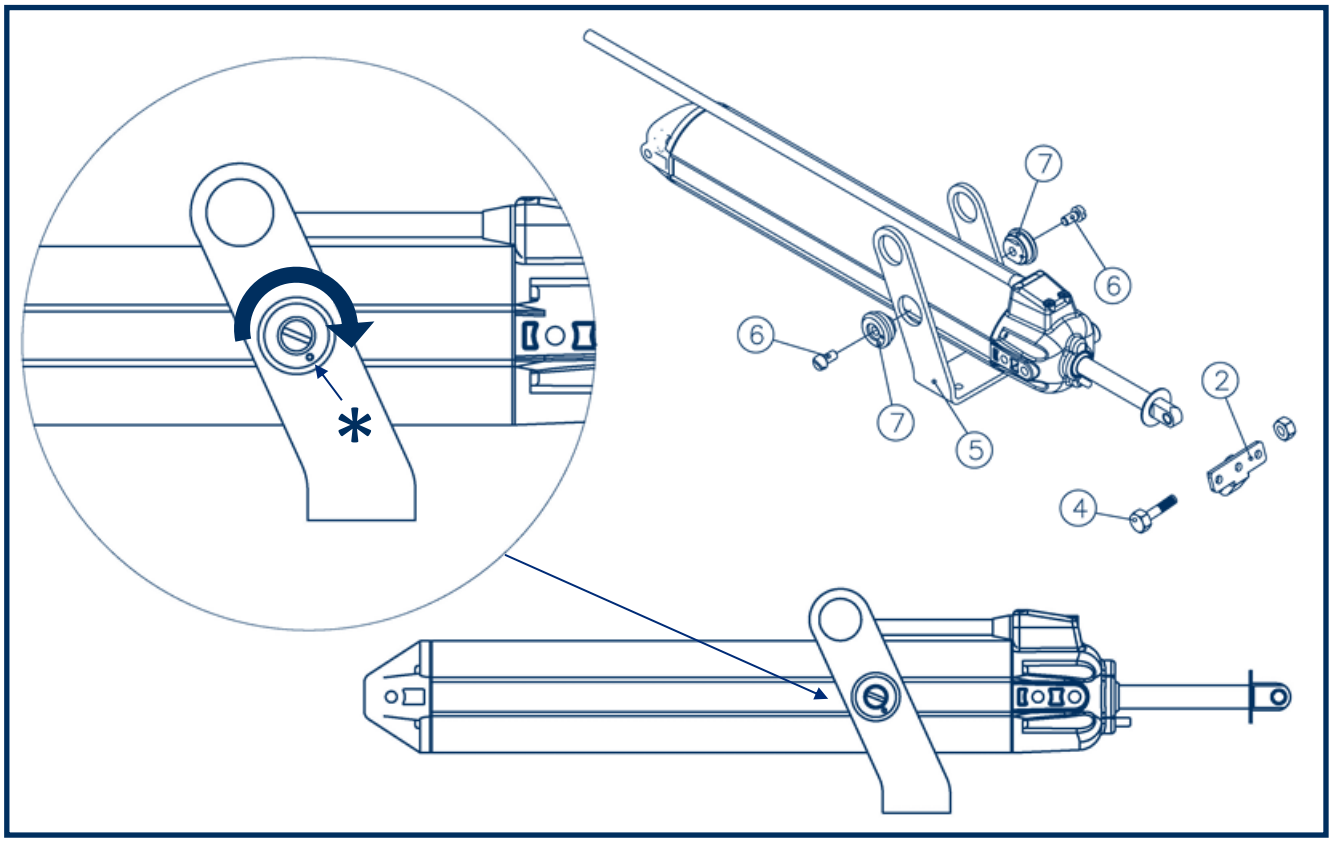

- Вставьте кольца **“7”** в Руководстве по ласточкин хвост.
- Отрегулировать положение закрытия окна положением двигателя.
- Включите сильно набирает **“7”** до тех пор, отверстия не имеют позиции **“*”** .
- Затянуть винты **“6”,** пока он не встанет.
- **Высматривать**: Привод поставляется с возвращенным штоком и микропереключатель конца хода в рабочем состоянии: эти условия должны соблюдаться при закрытом окне.

Информация

Осторожно электрическое напряжение

Внимание

Опасность повреждения привода/окна

Опасность повреждения людей(удар,раздавление…)

RU **эти инструкции содержат важную информацию по техники безопасности**

- Внимательно читайте это руководство (в частности “Техника безопасности”) перед началом монтажа.
- Хранить это руководство для возможных консультаций в последующих монтажах.
- Неправильное применение или неверный монтаж могут повлечь за собой неправильную работу системы и/или последующие повреждения деталям или человеку.
- Установить привод, используя исключительно оригинальные части и принадлежностиi.
- Проект выполнен для применения на выдвижных окнах и куполах.
- Возможность паралелльного соединения для одновременного действия многих окон.
- **Привод предназначен только для применения внутри помещения.**
- Рабочая температура: -10° + 60° при относительной влажности 60%.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Привод должен устанавливаться специально обученным квалифицированным персоналом.
- Перед установкой проверить,чтобы:
  - производительность привода соответствовала предусмотренному применению
  - профили и фурнитура окна соответствовали размерам и нагрузкам, производимым приводом
  - аксессуфры окон(шарниры и циркули) и отсутствие помех, препятствующих полному открытию и закрытию .
  - существующие электрические установки соответствовали действующим нормам
  - предусмотреть на линии питания полюсное устройство отключения (согласно нормам CEI EN 60335-1).
  - электрическое питание имело характеристики,указанные в технических данных привода
- **В случае,когда окно находится на высоте меньше 2,5 м от земли, снабдить систему пультом управления аварийной остановки вблизи этого окна и/или установить на окне дополнительные устройства безопасности.**
- Проверить, чтобы кабель питания не был под воздействием во время работы.
- Во время операций монтажа и демонтажа привода применять возможные меры предосторожности для предотвращения случайного закрытия окна,которое может навредить людям (шок - раздавление - порез - дробление).
- **Не устанавливать два привода на одном и том же окне.**
- Во время использования привода соблюдать следующие меры предосторожности:
  - избегать проникновения жидкостей в привод
  - не приближаться к подвижным частям до полной их остановки
  - проверять визуально хотя бы раз в год,чтобы кабель питания не был поврежден и не было других следов износа
  - для того, чтобы открыть окно в случае отсутсвия электропитания, открутить винты “винт фиксации штока” в соответствии с соеденителем.(Part.4)
  - **не производить операций на приводе,не открывать или демонтировать части привода; в случае аномалий или поврежденного кабеля обращаться “UCS – Ultraflex Control Systems srl”.**

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Фирма Ultraflex Control Systems S.r.l. гарантирует ,что ее продукция создана искусно и лишена дефектов производства и материалов.

Эта гарантия действует на период два года, начиная с даты изготовления продуктов и ограничена на бесплатную замену или ремонт части,которые в рамках вышеоговоренных сроков будут заменены бесплатно, и которые будут выявленны дефектными по материалам и/или при производстве.

Исключены из гарантии каждое или любоеовреждение прямое или косвенное.

В частности исключена из гарантии и от какой-либо нашей отсветственности (за исключением о замене или ремонте, в выщеуказанные сроки и условия,дефектных частей) плохая работа нашего продукта по причине недолжного и неправильного использования, связанного с ошибочным монтажем или небрежным или неправильным обращением.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Правильная утилизация старого оборудования ведет к предотвращению возможных негативных последствий в окружающей среде.

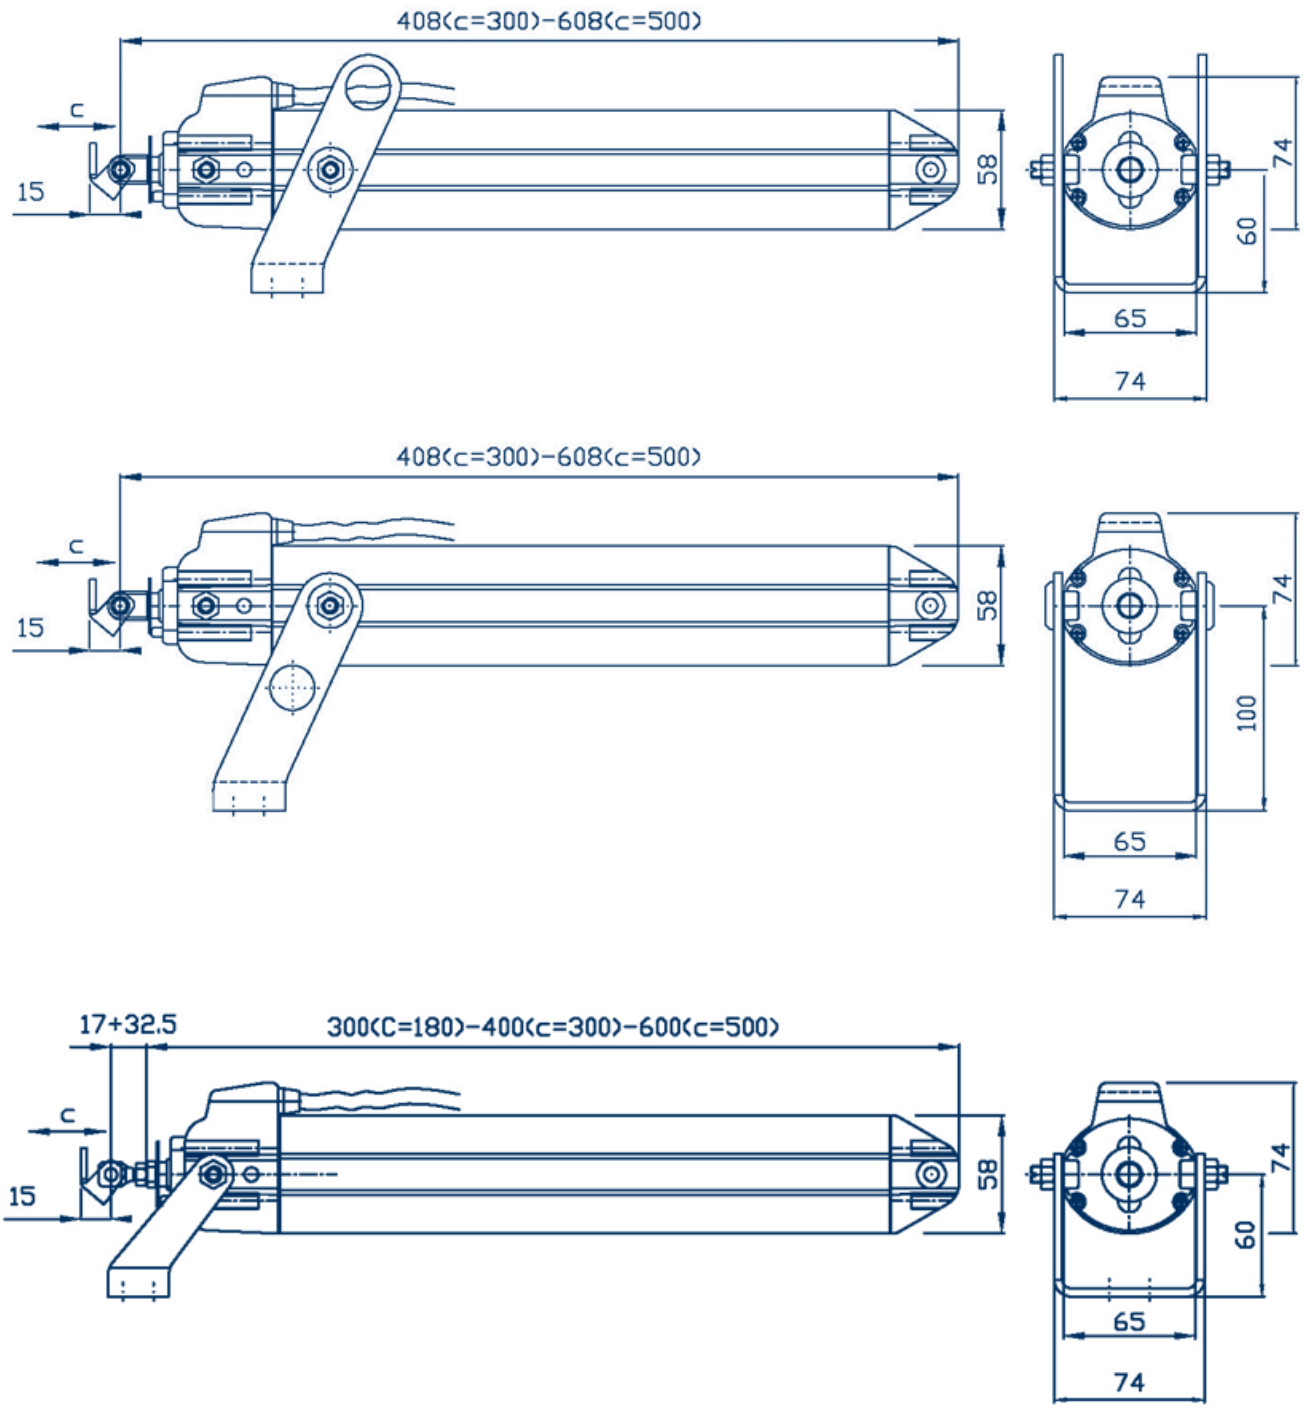
408(c=300)-608(c=500)
c
15
58
74
60
65
74
408(c=300)-608(c=500)
c
15
58
74
100
65
74
17+32.5
300(C=180)-400(c=300)-600(c=500)
c
15
58
74
60
65
74

двигатель
коричневый
черный
синий (серый)
зеленый / желтый
близко
открытый
L
N
100 - 240 Vac