privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

PRIVOD-OKNA

DEPER

DL8

Сенсор для открывания автоматических дверей

Использование устройства не по назначению находится за рамками гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за неправильное использование, установку и/или настройку сенсора.

ОПИСАНИЕ

Коричневый	
Зеленый	Электропитание
Белый	Реле (COM)
Желтый	Реле (NO)

① КРЫШКА
② ИНДИКАТОР
③ ПОТЕНЦИОМЕТР
④ LED
⑤ DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
⑥ КОННЕКТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сенсора	Микроволновый сенсор с микропроцессором
Частота передатчика	24. 125GHZ
Мощность излучения	<20dBm EIRP
Плотность излучения	<5mW/cm²
Max высота установки	4m
Угол наклона	15° -45°
Max зона сканирования	4mx2m (высота установки =2. 2m)
Тип сканирования	движение
Min скорость	5cm/s (измеренная по оси датчика)
Электропитание	12V to 24V AC+/- 10%; 12V to 30V DC
Основная частота	50-60Hz
Мощность	<2W (VA)
Реле на выходе	свободный
Max напряжение контакта	42V AC-60V AC
Max сила тока	1A (резистив.)
Max мощность переключения	30W (DC) /60VA (AC)
Время отклика	0. 5s
Рабочая температура	-20℃ to +55℃
Класс защиты	IP52
Материал	ABS
Цвет	
Габаритные размеры	142mm (ширина) *46mm (высота) *45mm (глубина)
Длина кабеля	2. 5m

НАСТРОЙКИ

1. Размер зоны сканирования: настройка чувствительности

	1 высота установки	2 чувствительность
ON	4 м	высокая
OFF	3м	низкая

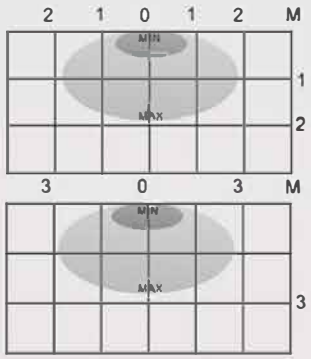

Угол : 30°
Высота установки: 2.2 м

Угол : 30°
Высота установки: 4.0 м

2. Глубина зоны сканирования: вертикальный угол наклона сенсора

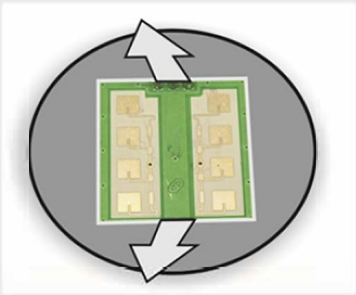

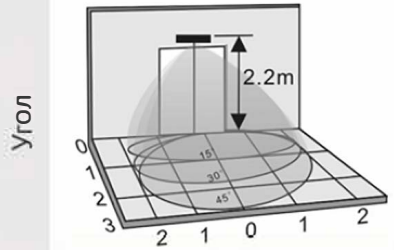

3. Корпус

ОТКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

4. Правильная установка

Избегайте чрезмерных вибраций

Не устанавливайте за панелями и др. препятствями

В зоне сенсора не д.б. подвижных объектов или источников света

Избегайте высокочувствительных объектов в зоне сенсора

Не касайтесь поверхности сенсора.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Дверь не открывается. LED-диод не светится.	Нет питания в электросети.	Проверьте правильность подключения и и/или источник питания.
Дверь постоянно открывается и закрвается.	Сенсор улавливает движение створок. Сенсор улавливает вибрацию от привода.	1. Увеличьте угол наклона или уменьшите чувствительность. 2. Убедитесь, что датчик надежно закреплен и плотно прилегает к крышке привода.
Дверь не закрывается. LED-диод не светится.	Переключатель контроллера двери в неправильном положении или поврежден	Убедитесь, что контроллер двери: 1. Включен 2. Исправен 3. Находится в атоматическом режиме
Зона сканирования слишком мала.	Низкая чувствительность. Ошибка в настройке высоты сканирования.	1. Увеличьте чувствительность используя потенциометр. 2. Если высота установки более 3.0 м, установите переключатель 1 в положение ON

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдайте правила проведения элеткротехнических работ и меры предосторожности при работе с электрооборудованием.
К установке устройства могжет привлекаться только обученный и квалифицированный персонал.
Не допускается вмешательство посторонних лиц в установку, настройку и обслуживание устройства.
Не допускается прикосаться к электрическим и/или оптическим деталям устройства.
Не допускается прямое попадание солнечных лучей, воды, различных атмосферных осадков на устройство.
Запрещено снимать крышку и разбирать устройство при включеном электропитании.

DEPER